


Software Update EmoTouch 3

Für das Software Update Ihrer Saunasteuerung *EmoTouch 3*
wird ein Massenspeichermedium (Typ A, max. 32 GB) benötigt.

Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

1. Formatieren Sie den Massenspeicher.
Als Dateisystem wählen Sie bitte FAT32
(Standard Einstellung).
2. Laden Sie die aktuelle Firmware von der EOS
Webseite herunter und entpacken die ZIP Datei
auf den leeren Massenspeicher.
3. Entfernen Sie mit Hilfe der Demontagewerkzeuge
die Bedieneinheit aus dem Wandeinbau- bzw. Wandaufbaugehäuse.
4. Schließen Sie danach den Massenspeicher an den Massenspeicheranschluss auf der
Rückseite des Bedienteils an.
5. Berühren Sie das Symbol  (Einstellungen) für ca. 3 Sekunden bis die Pin-Code Eingabe
Aufforderung angezeigt wird und geben danach den Code 5349 ein. Sie gelangen nun zum
Service-Menü. Tippen Sie zwei Mal auf das Symbol  (Update) und wählen Sie im
Untermenü zum Update das Symbol  (Bedienteil) aus und bestätigen Sie die Auswahl.
Das Update wird durchgeführt.
6. Nach dem Abschließen des Updates, stecken Sie den Massenspeicher aus.
7. Sie müssen anschließend alle Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen und
die Werkseinstellungen wiederherstellen (alle individuellen Einstellungen gehen dabei
verloren). Berühren Sie dafür nochmals für ca. 3 Sekunden das Symbol  (Einstellungen)
und geben den Code 5349 ein (Service-Menü). Tippen Sie zwei Mal auf das Symbol  (Reset) und tippen Sie anschließend im Untermenü zwei Mal auf „Alle Einstellungen“ für die
Durchführung eines System-Resets.
8. Nach dem Abschließen des Resets startet die Steuerung neu und der Basis-Setup (Kabinen-
/Einstellungen) muss neu vorgenommen werden (siehe EmoTouch 3 Gebrauchsanweisung).
Sollte die Steuerung nach dem Update nicht wie gewohnt zu konfigurieren sein, ist der
Update-Vorgang fehlgeschlagen und muss wiederholt werden.

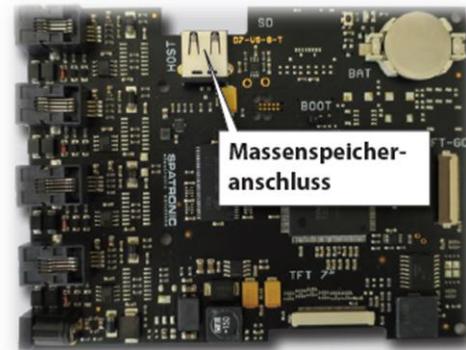

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während des Aktualisierungsvorganges nicht
unterbrochen wird! Sonst kann das Gerät unbrauchbar werden. Wenden Sie sich in einem solchen
Fall an den technischen Kundendienst von EOS.